


Handhavande/underhåll

För att säkerställa god luftkvalité och bibehållit flöde bör filtret rengöras/bytas 1-2 ggr/år. Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvållösning.



För att demontera filtret måste kåpan demonteras. Detta görs genom att öppna ventilen, tryck på kåpan samtidigt som den vrids medsols. Nu har kåpans bajonettfattning släppts och filtret är åtkomligt. Montering sker i omvänd ordning.

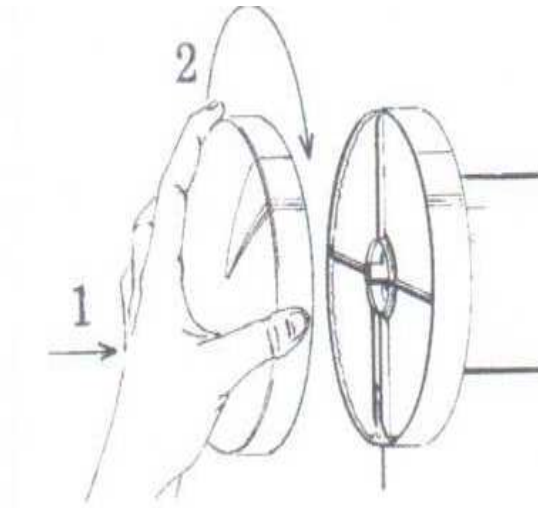